

D

DIGITALES TASCHEN-THERMOMETER

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Montage, Inbetriebnahme oder Installation des Produktes müssen Sie diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

EIGENSCHAFTEN

- LCD-Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- C/°F-Temperaturskalen
- Ausklappbare Sonde aus Edelstahl
- Kompaktes Taschenformat

BEDIENELEMENTE

- EIN/AUS-Taste
- Sonde mit manueller Auslösung
- °C/°F-Auswahl Taste (neben dem Batteriefach)
- HOLD-Taste
- START/STOPP-Taste
- Stundenzähler-Taste
- Minutenzähler-Taste

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

BATTERIEN EINLEGEN

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Thermometers.
2. Legen Sie 1 AAA-1,5V-Batterie (nicht mitgeliefert) entsprechend den Polaritätssymbolen (+/-) ein. Siehe Abb. C.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung an.

°C/°F-TEMPERATURANZEIGE

Lokalisieren Sie den °C/°F-Schalter neben der Batterieposition. Schieben Sie den Schalter, um die Temperaturskala Fahrenheit oder Celsius auszuwählen. Siehe Abb. C.

EIN-/AUSSCHALTEN

Lokalisieren Sie den Netzschalter auf der rechten Seite des Thermometers. Schieben Sie den Schalter in die Position "ON", um das Thermometer einzuschalten. Wenn es nicht verwendet wird, schieben Sie ihn in die Position "OFF".

THERMOMETER

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie die Batterie auf der Rückseite des Thermometers ein und wählen Sie °C/°F neben dem Batteriefach für die gewünschte Temperaturskala. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung an.
2. Schieben Sie den Schalter an der rechten Seite des Thermometers auf "ON".
3. Fahren Sie die Sonde manuell vollständig aus.
4. Nehmen Sie das Fleisch oder Geflügel aus dem Ofen und führen Sie die Sondenspitze in die dickste Stelle des Fleisches oder Geflügels ein, aber nicht in Kontakt mit Knochen oder Knorpel. Siehe Abb. B.
5. Wenn die Temperatur stabil ist, drücken Sie "HOLD", um die Temperatur auf dem Bildschirm zu speichern ("HOLD" wird auf dem Bildschirm angezeigt). Entfernen Sie das Thermometer, um zu überprüfen, ob die gewünschte Temperatur erreicht ist. Falls nicht, legen Sie das Fleisch oder Geflügel wieder in den Ofen und drücken Sie die Taste "HOLD" erneut, um die Sperrtemperatur freizugeben und die aktuelle Temperatur anzuzeigen ("HOLD" verschwindet vom Bildschirm). Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
6. Hochzähler oder Count-Down-Timer: Um den Countdown-Zähler einzustellen, drücken Sie +H, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie +M, um die Minuten der angezeigten Zeit einzustellen. Der Timer zählt bis zu 99 Stunden und 59 Minuten. Um den Countdown-Zähler einzustellen, drücken Sie +H, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie +M, um die Minuten der angezeigten Zeit einzustellen. Halten Sie +H oder +M gedrückt, um die Zeiteinstellung schnell zu erhöhen. Um den Countdown-Zähler zu starten, drücken Sie ►/■, wenn Sie mit dem Kochen beginnen. Wenn der Countdown abgelaufen ist, piept das Thermometer und die LCD-Anzeige wird aufleuchten. Drücken Sie ►/■, um den Alarm auszuschalten. Um den Timer während des Countdowns oder Hochzählens anzuhalten, drücken Sie +M und +H, um auf Null zurückzusetzen.
7. Schieben Sie den Schalter auf "OFF", um die Batterielebensdauer zu verlängern, wenn Sie mit dem Kochen fertig sind.



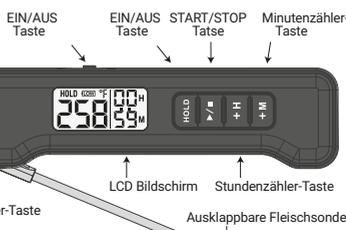


Abb. C Batteriefach

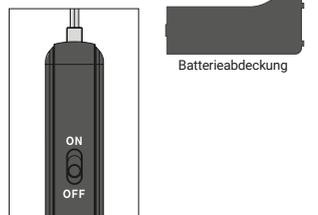

Batterieabdeckung

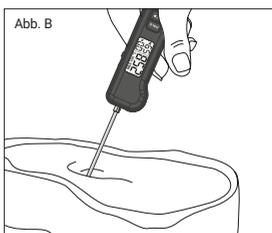

WARNUNG

1. Während des Kochens nicht im Ofen oder auf dem Grill liegen lassen. Nicht in die Spülmaschine geben. Nicht für die Mikrowelle geeignet.
2. Mit Vorsicht behandeln. Die Thermometersonde kann während des Gebrauchs heiß werden.
3. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Thermometer längere Zeit benutzt wird.
4. Verätzungsgefahr. Halten Sie die Batterie von Kindern fern. Die Batterie sollte ordnungsgemäß entsorgt werden. Selbst gebrauchte Batterien können Verletzungen verursachen.
5. Sichern Sie das Batteriefach immer vollständig ab. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, entfernen Sie die Batterie und halten Sie es von Kindern fern.

PFLEGE UND WARTUNG

Fleischsonde NUR mit milder Seife und heißem Wasser von Hand spülen. Spülen Sie sie anschließend gründlich ab. Mit einem weichen Tuch vollständig abtrocknen.

ENTSORGUNG

Hinweise zum Umweltschutz
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Alt-Batterien dürfen nicht in den Hausmüll, da sie möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, die der Umwelt und Gesundheit schaden können. Verbraucher sind daher verpflichtet, Batterien zu einer kostenlosen Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Alt-Batterien werden wiederverwertet.

Sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Falls produktspezifische Hinweise beiliegen, empfehlen wir dringend diese zu lesen und zu beachten.

Hinweise:

1. Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, prüfen Sie bitte zunächst, ob andere Gründe, wie z. B. eine unterbrochene Stromversorgung (insofern es sich um ein elektronisches Gerät handelt) oder generell eine falsche Handhabung, die Ursache sein könnten.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt nach Möglichkeit folgende Unterlagen bzw. Informationen beifügen oder diese bereithalten:
 - Kaufquittung
 - Gerätebezeichnung/Typ/Marke
 - Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe

Bei Gewährleistungsansprüchen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihre Einkaufsstätte.



Made in China